

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ПОДКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

RUFLEX SYNTHETIC PLUS
И RUFLEX SYNTHETIC ULTRA

RUFLEX
СОВЕРШЕННАЯ КРОВЛЯ



Устанавливайте синтетические подкладочные материалы Synthetic Plus и Synthetic Ultra в соответствии с принятыми строительными нормами и правилами. Для обеспечения гарантии и получения заявленного покрытия необходимо соблюдать приведенные здесь инструкции по монтажу. Для получения актуальной версии инструкций обращайтесь в технический отдел RUFLEX или на наш сайт www.ruflex.ru.

Мы не несем ответственности за повреждения подкладочных материалов или повреждения крыши водой до установки окончательной кровельной системы, а также за протечки, вызванные неправильной установкой или неподготовленной поверхностью.

ВАЖНО:

- 1.1. ВСЕГДА используйте страховку при работе на крыше.
- 1.2. Подкладочные материалы могут быть скользкими, особенно во влажном состоянии или при наличии инея, пыли или мусора. Будьте осторожны при ходьбе.
- 1.3. Весь материал, загруженный на поверхность RUFLEX Synthetic Plus и RUFLEX Synthetic Ultra, должен быть зафиксирован во избежание соскальзывания.



Материал можно использовать как временную кровлю сроком до 6 месяцев, если монтаж выполнен при соблюдении всех условий данной инструкции.

Ruflex Synthetic Plus

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2.1.1. Назначение: Подкладочный материал RUFLEX Synthetic Plus представляет собой легкие, механически закрепляемые синтетические ковры, подходящие для использования в качестве подкладочных материалов на крутых скатах, под фальцевую кровлю, деревянную дранку, битумную черепицу или другие кровли со сплошным основанием.

2.1.2. Состав и материалы: RUFLEX Synthetic Plus изготовлен из 100% перерабатываемого полипропилена и состоит из нескольких слоев для обеспечения долговечной прочности и надежности. Он соответствует или превосходит требования ASTM D226, ASTM D4869 и ASTM D8257 и предназначен для эксплуатации в температурном диапазоне от -50°C до 116°C.

2.2. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2.2.1. Подкладочный ковер RUFLEX Synthetic Plus требует сухого, хорошо вентилируемого хранения и защиты от атмосферных воздействий. Кровельное основание должно быть прочным, гладким (без выступов) и соответствовать требованиям строительных норм. Удалите грязь и мусор с поверхности.

2.2.2. Минимальный допустимый уклон – 1:5

2.2.3. Устанавливайте RUFLEX Synthetic Plus печатной стороной вверх и укладывайте параллельно карнизу. Возможна также укладка параллельно скату в случае больших уклонов кровли. Разрезайте материал лезвиями с прямым краем или ножницами; не используйте крючковые лезвия.

2.3. ФИКСАЦИЯ ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

2.3.1. Степень фиксации зависит от нескольких факторов:

- Климатическая зона и скорость ветра;
- Угол наклона крыши;
- Время нахождения подкладки без кровельного покрытия;
- Безопасность.

2.3.2. RUFLEX рекомендует специальные гвозди с пластиковой шайбой диаметром 25 мм. Использование скоб, по технике безопасности, в связи с их слабой фиксацией и возможности отрыва подкладочного ковра при хождении или сильном ветре, запрещено. (Рис.2)

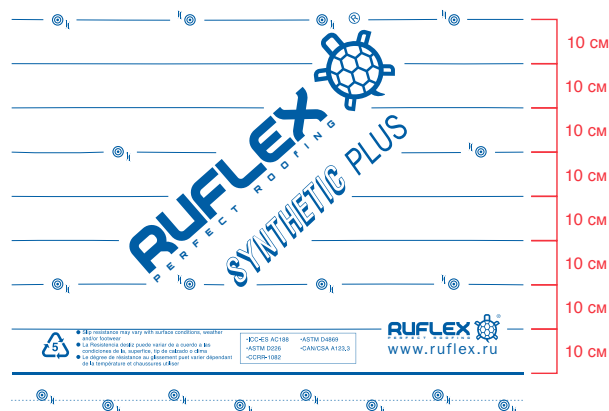


Рис. 1. На RUFLEX Synthetic Plus расположены направляющие линии каждые 10 см

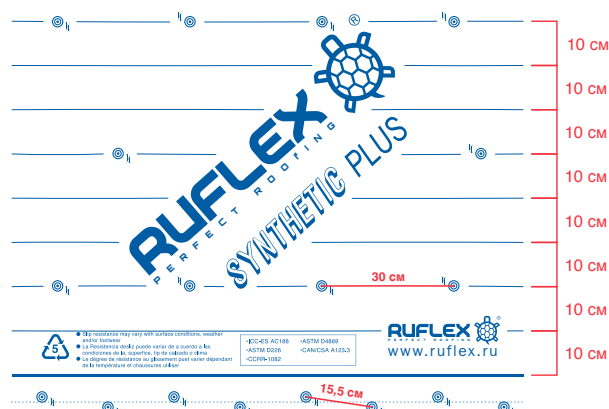


Рисунок 2: Рис. 2. Расположение разметок для гвоздей

2.4. УСТАНОВКА В РЕГИОНАХ С ТЕПЛЫМ КЛИМАТОМ

2.4.1. Уклон 1:3 и больше:

- Установите первый полный слой у основания крыши, заподлицо с карнизом.
- Следующие слои укладывайте с нахлестом 100 мм. (Рис. 3)

2.4.2. Уклон 1:5 до 1:3:

- Рекомендуем использовать двойной слой.
- Начните с закрепления стартовой полосы половинной ширины.
- Далее укладывайте полные листы с нахлестом половины ширины предыдущего слоя. (Рис. 4)

2.5. УСТАНОВКА В РЕГИОНАХ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЛЕДЯНЫХ ЗАТОРОВ

2.5.1. Уклон 1:3 и больше:

- Вместо RUFLEX Synthetic Plus на карнизе рекомендуем установить полностью самоклеющийся подкладочный материал RUFLEX Synthetic Ultra.
- Продолжайте укладку RUFLEX Synthetic Ultra до точки не менее чем 600 мм за теплой внутренней стороной внешней стены. Далее продолжайте укладку RUFLEX Synthetic Plus. (Рис. 5)

2.5.2. Уклон 1:5 до 1:3:

- Установите самоклеющийся подкладочный материал RUFLEX Synthetic Ultra не менее чем 600 мм за теплой внутренней стороной внешней стены.
- Затем используйте двойной слой RUFLEX Synthetic Plus.



Данные инструкции являются общими рекомендациями.

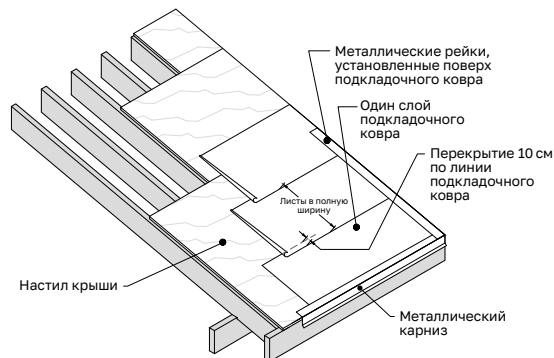


Рис.3. Монтаж RUFLEX Synthetic Plus при уклоне крыши 1:3 и больше в теплом климате

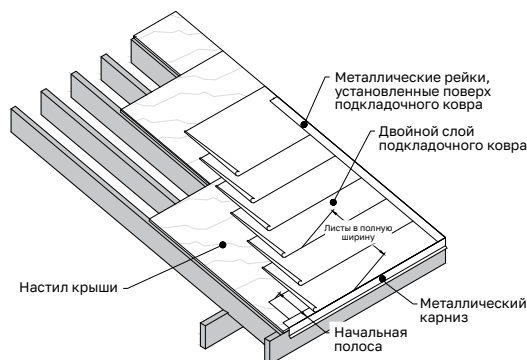


Рис.4. Монтаж RUFLEX Synthetic Plus при уклоне крыши от 1:5 до 1:3 в теплом климате

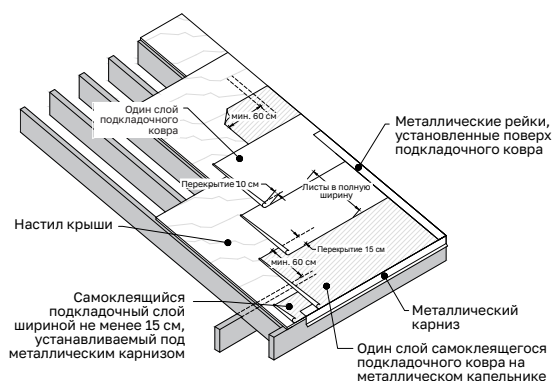


Рис.5. Монтаж RUFLEX Synthetic Plus при уклоне крыши 1:3 и больше в регионах с образованием ледяных заторов

Ruflex Synthetic Ultra

3.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоклеющийся подкладочный ковер из полиэфирной основы, гидроизолирующего слоя и антискользящего покрытия с клеевым слоем из синтетической каучуковой поверхности постоянной липкости с высокой температурной устойчивостью, используемая в качестве гидроизоляционного слоя для любых скатных кровель со сплошным основанием: металлические, битумные, деревянные и черепичные кровли.

3.2. Общие указания

3.2.1. Устанавливайте RUFLEX Synthetic Ultra согласно действующим строительным нормам и правилам. Для получения заявленной гарантийной защиты необходимо соблюдать указанные здесь требования.

3.2.2. ВАЖНО!

ВСЕГДА используйте страховку при работе на крыше. Подкладочные материалы могут быть скользкими, особенно во влажном состоянии или при наличии инея, пыли или мусора. Будьте осторожны при ходьбе. Весь материал, загруженный на поверхность RUFLEX Synthetic Plus и RUFLEX Synthetic Ultra, должен быть зафиксирован во избежание соскальзывания.

3.3. Монтаж (Рис. 6)

3.3.1.

- Расстелите RUFLEX Synthetic Ultra параллельно карнизу.
- Удалите защитную пленку и расстелите ковер, прижимая его к основанию.
- Следующие слои укладывайте с нахлестом 100 мм.
- Применяйте валик для полноценного склеивания.

3.3.2. Минимально допустимый уклон – 1:5

3.4. Подкладочный ковер RUFLEX Synthetic Ultra обладает высокой адгезией и крепко клеится к поверхности, однако, во избежание возможного сползания материала при воздействии высоких температур, рекомендуется дополнительно зафиксировать его специальными гвоздями.

3.5. При использовании подкладочного синтетического ковра RUFLEX Synthetic Ultra по всей поверхности кровли действует расширенная “Пожизненная гарантия RUFLEX”.

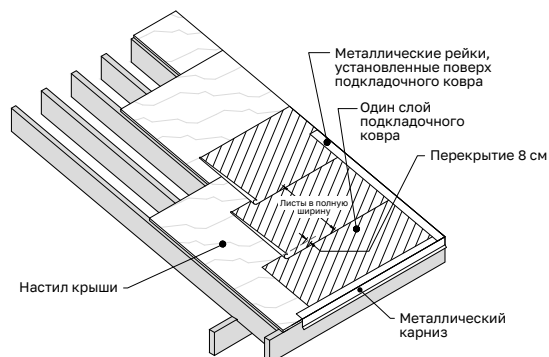


Рис. 6. Монтаж синтетического подкладочного ковра RUFLEX Synthetic Ultra



По любым вопросам обращайтесь в техническую справочную службу RUFLEX.

